


Trucs & Astuces ColorWorks

Spot Color

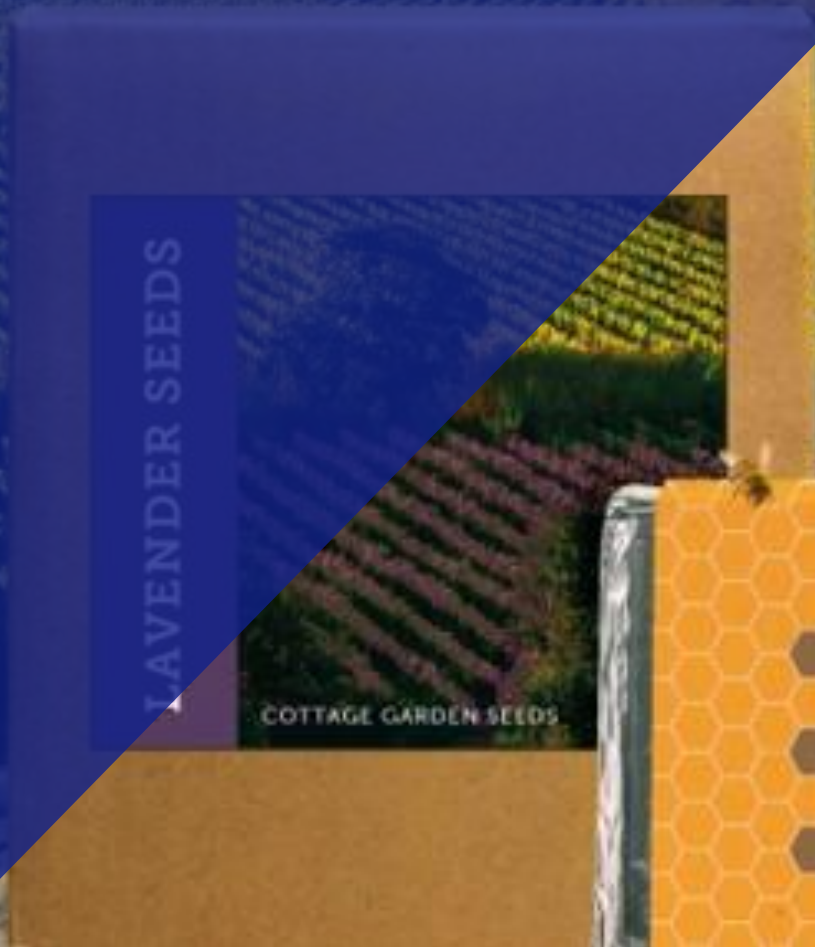

Spot Color

Spot Color est une fonction native aux imprimantes de la gamme C6X00, qui permet à l'utilisateur de modifier **une couleur** lors de l'impression, **sans modifier** le fichier original.

Compatible avec:

C6000Pe/MK

C6000Ae/MK

C6500Pe/MK



C6500Ae/MK



Identifier la couleur à modifier


Pour identifier une couleur, vous pouvez utiliser la pipette disponible dans les [PowerToys Windows](#) (Ctrl + Windows + C) ou celle disponible dans **Microsoft Paint**.

Notez la couleur au format RGB

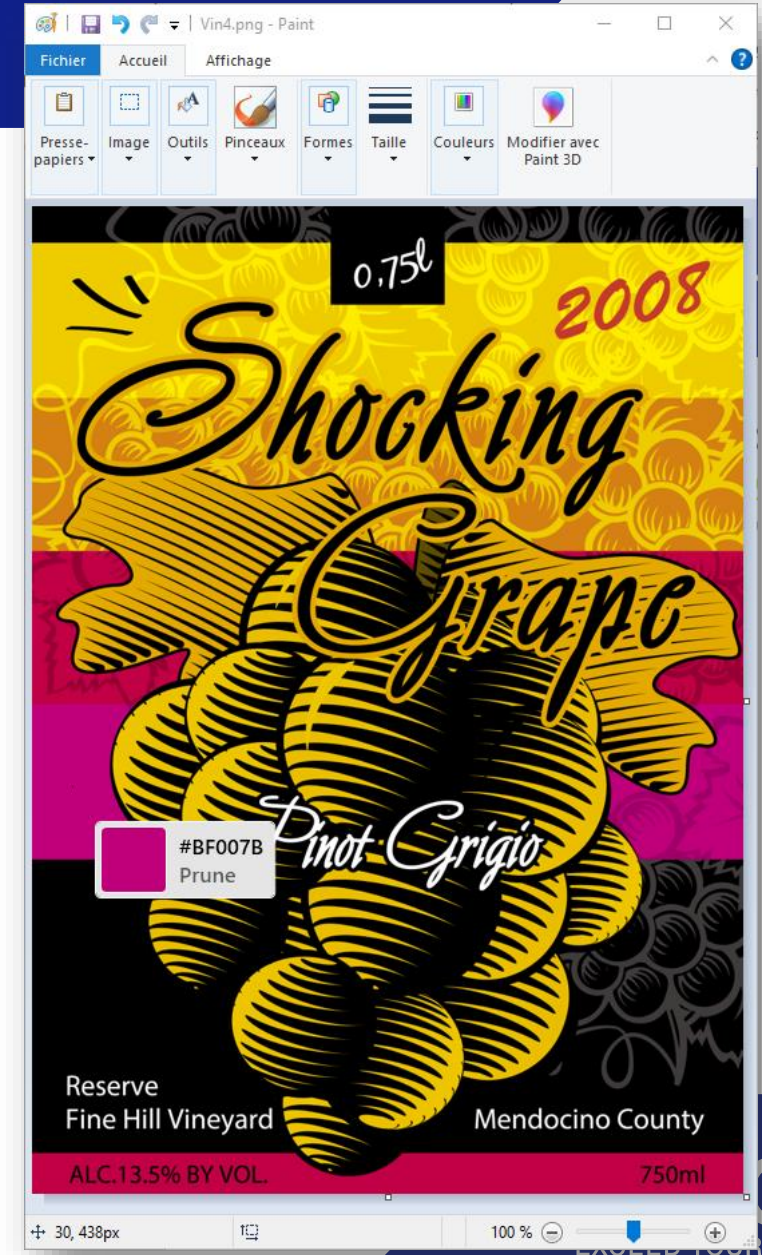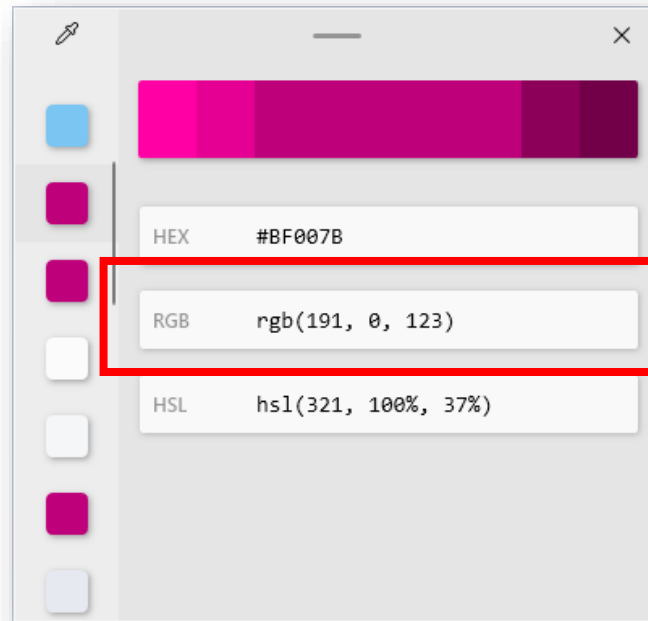


Renseigner la couleur dans l'imprimante

Ouvrez le **Printer Setting** de l'imprimante connectée

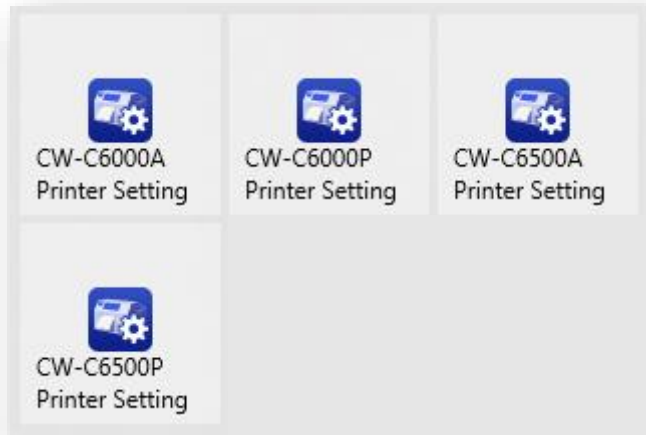


Dans l'onglet **Store data in the printer**, cliquez sur **Create** dans l'encart **Spot Color Setting**

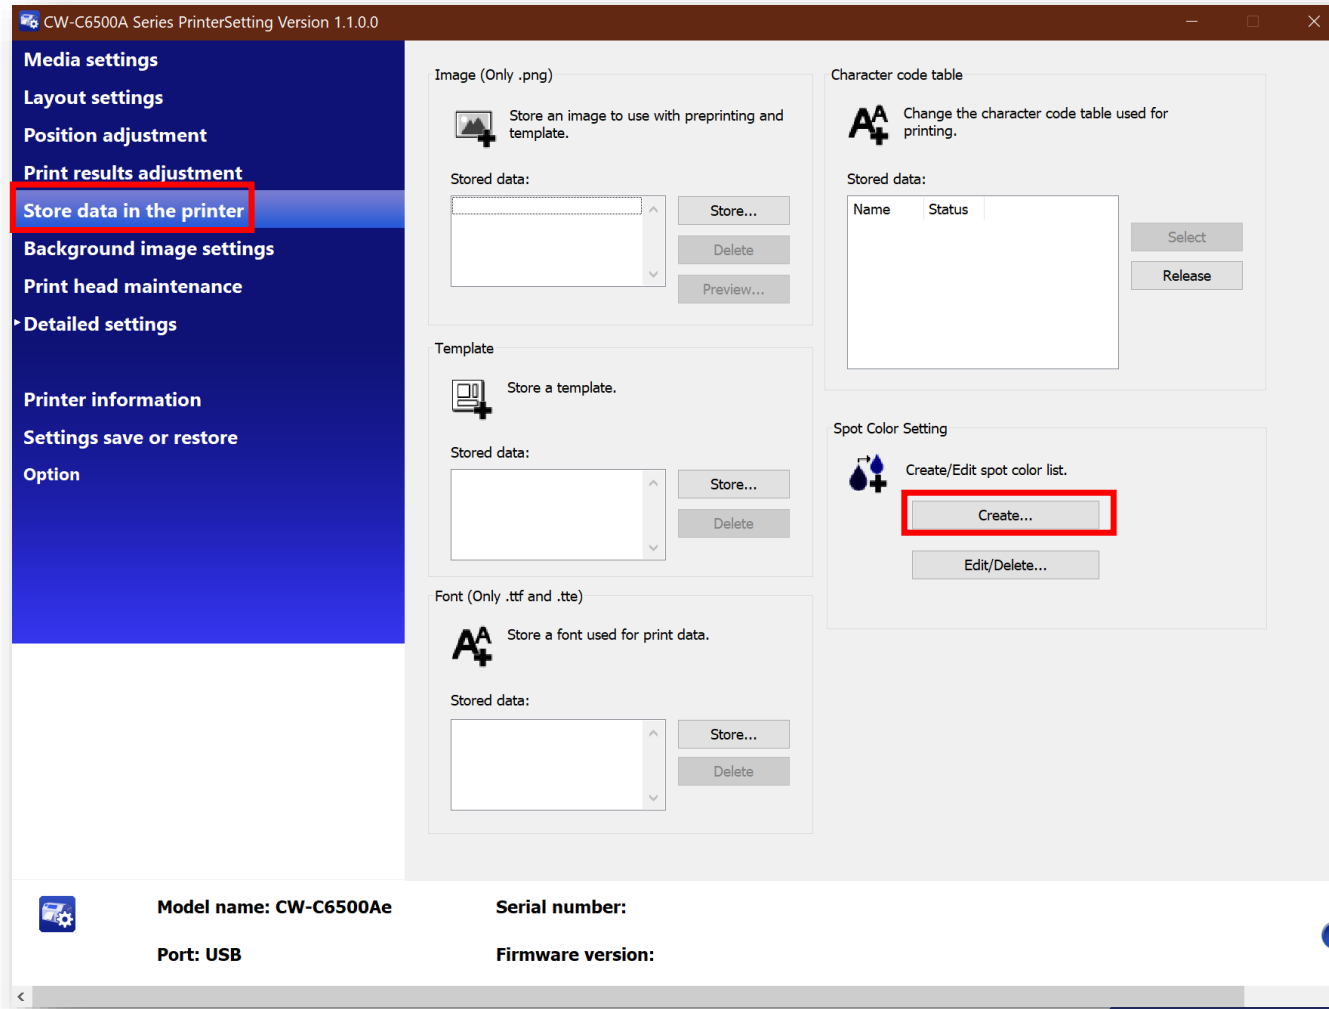

Renseigner la couleur dans l'imprimante

Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez la couleur originale (celle à changer) et la couleur voulue.

Cliquez sur **Add**, renseignez un nom et cliquez sur **Confirmation**

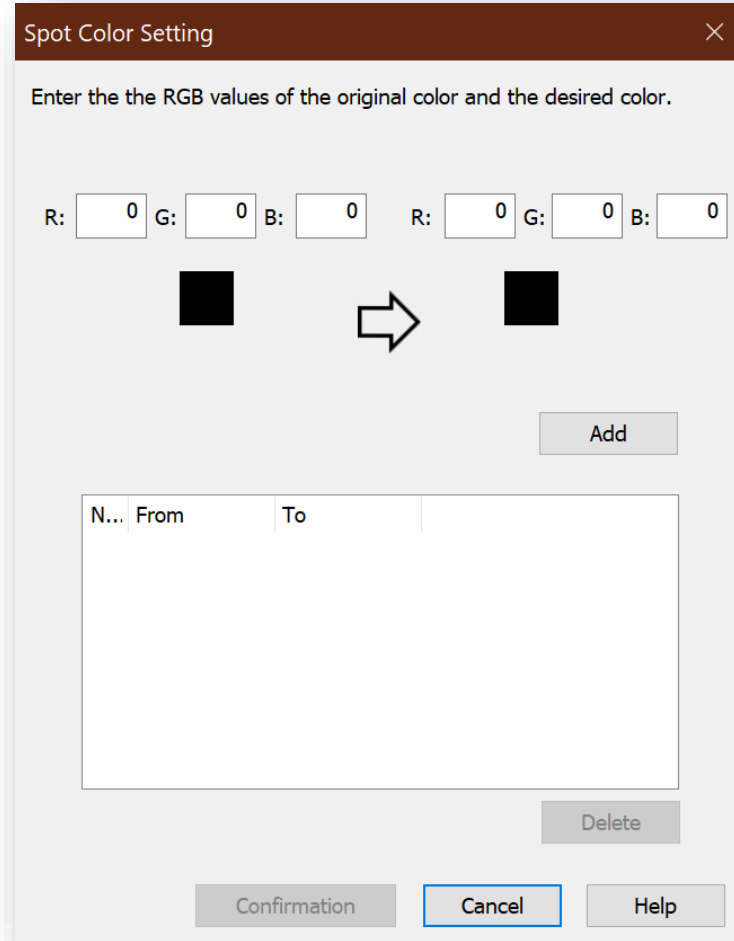


Spot Color Setting

Enter the the RGB values of the original color and the desired color.

R: G: B: R: G: B:

 → 

N...	From	To
------	------	----

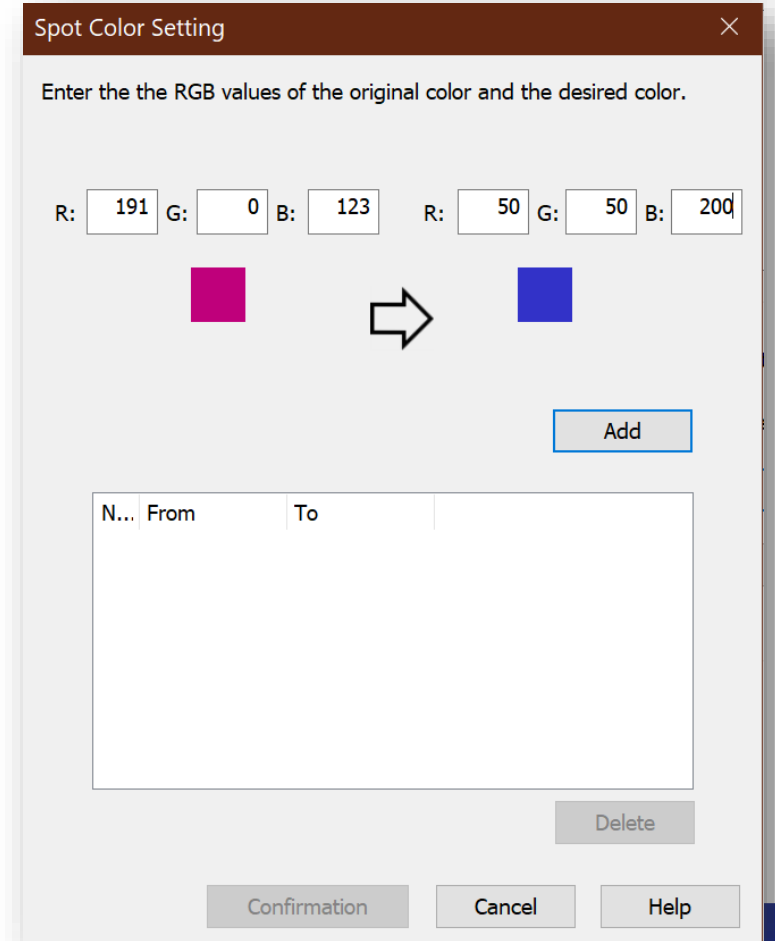

Spot Color Setting

Enter the the RGB values of the original color and the desired color.

R: G: B: R: G: B:

 → 

N...	From	To
------	------	----



Renseigner le profil dans le driver

De retour dans **Paint**, cliquez sur **Imprimer**. Sélectionnez l'imprimante connectée et cliquez sur **Préférences**.

Cliquez sur **Définition du support**.

Dans la fenêtre d'édition, choisissez le profil **Spot Color** dans le menu déroulant.



Validez et lancez l'impression

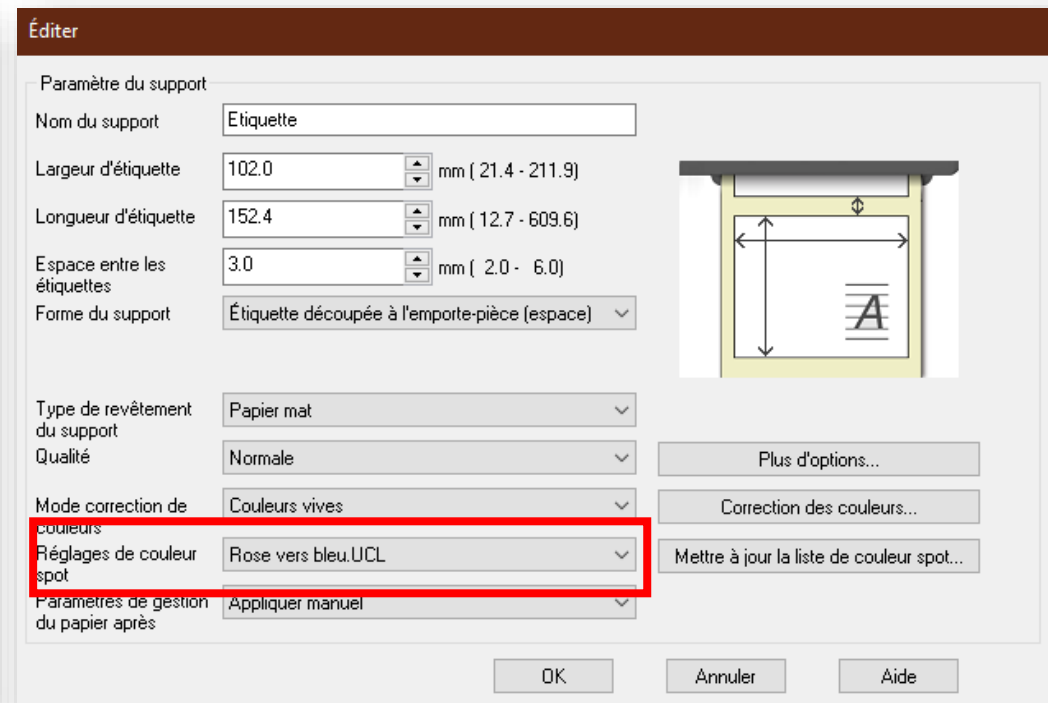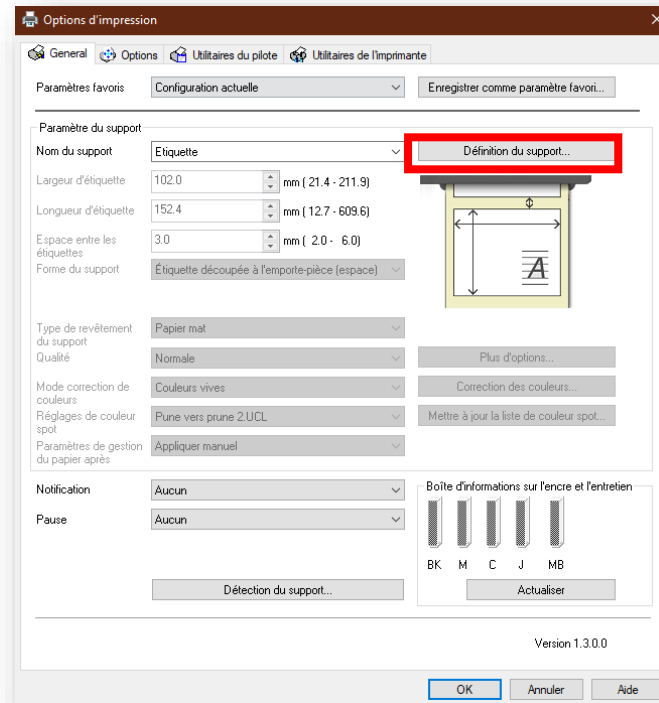

Impression

L'imprimante a modifié la couleur ciblée.

- Une seule couleur peut être modifiée par profil.
- La fonction Spot Color ne marche pas avec les fichiers PDF.
- Veuillez à choisir une couleur cible unie (dans un dégradé de couleurs, seuls les pixels de la couleur cible seront modifiés).

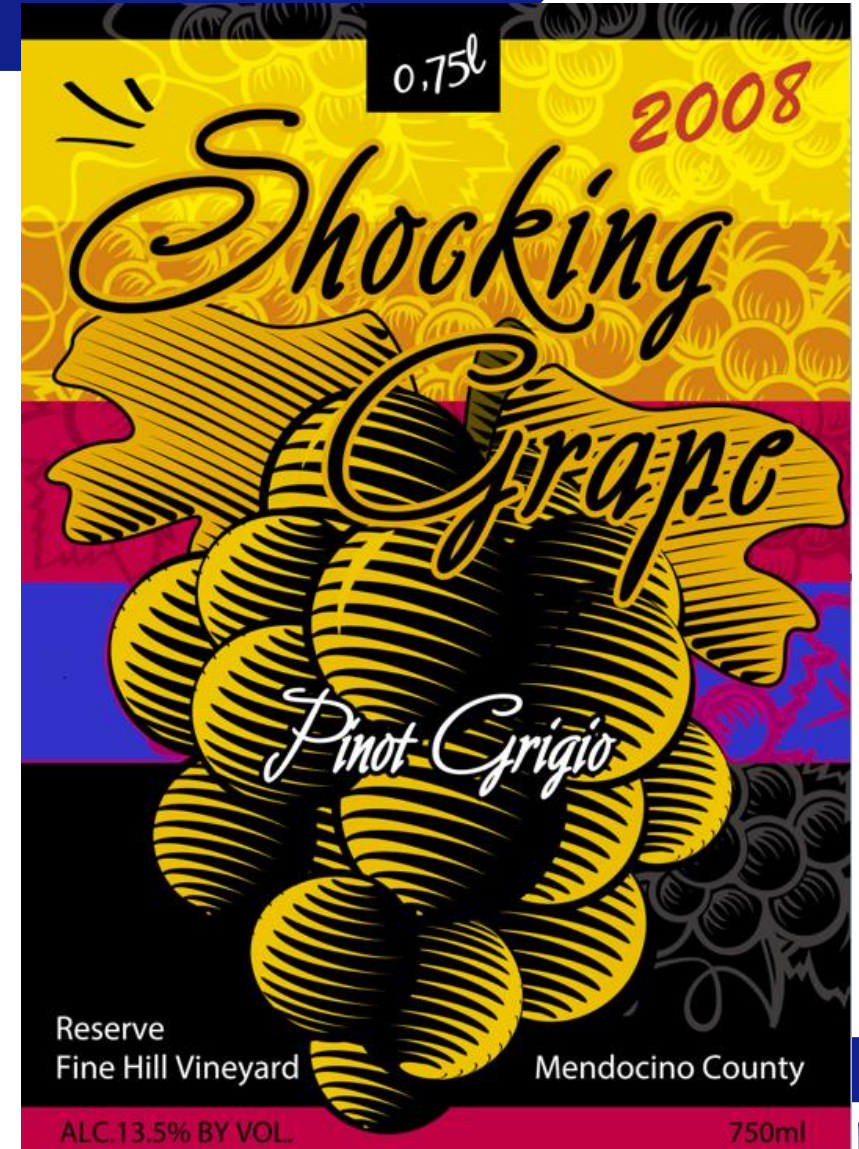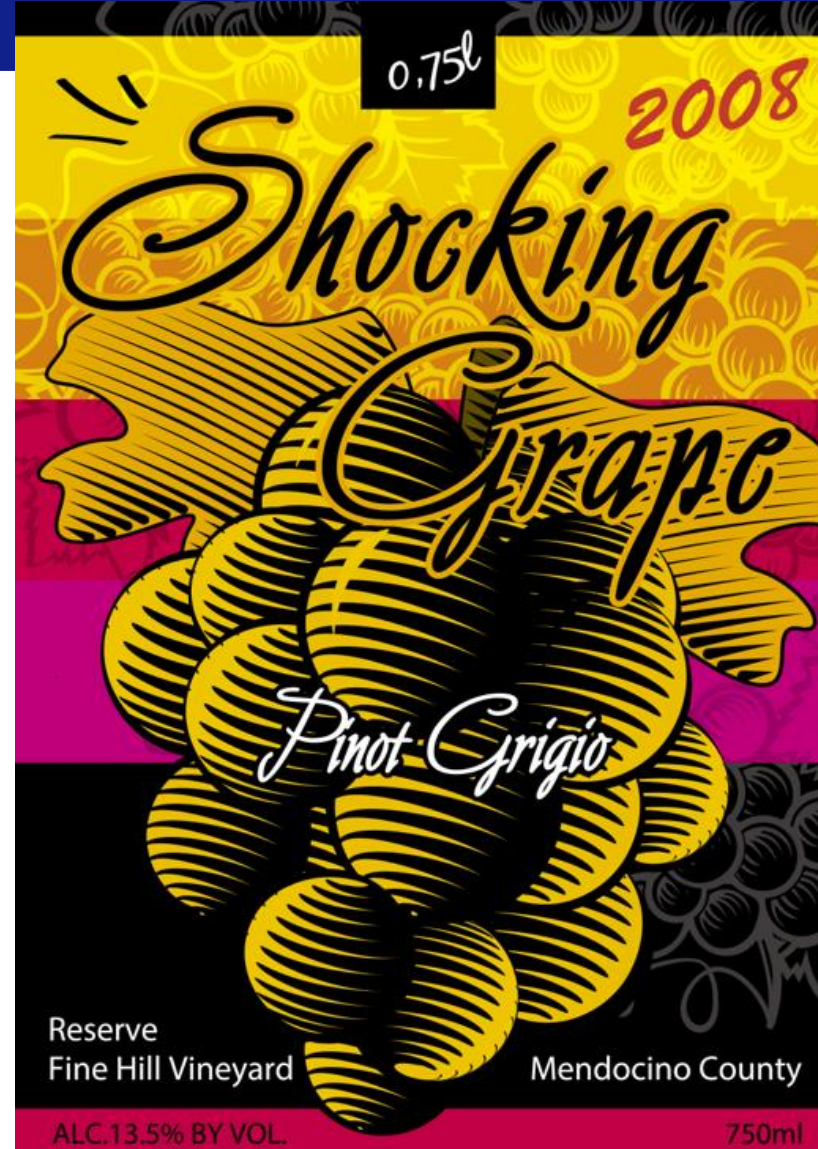

Imprimer une planche couleur


Dans le cas où la couleur imprimée n'est pas fidèle à la couleur d'un document imprimé sur une autre imprimante, l'outil **Color Tone Matching** permet de retrouver la bonne teinte.

Lancez l'assistant, indiquez votre imprimante et renseignez la couleur RGB que vous souhaitez corriger.

Cliquez sur **Print**.




ColorToneMatchingAssistant.exe
Application

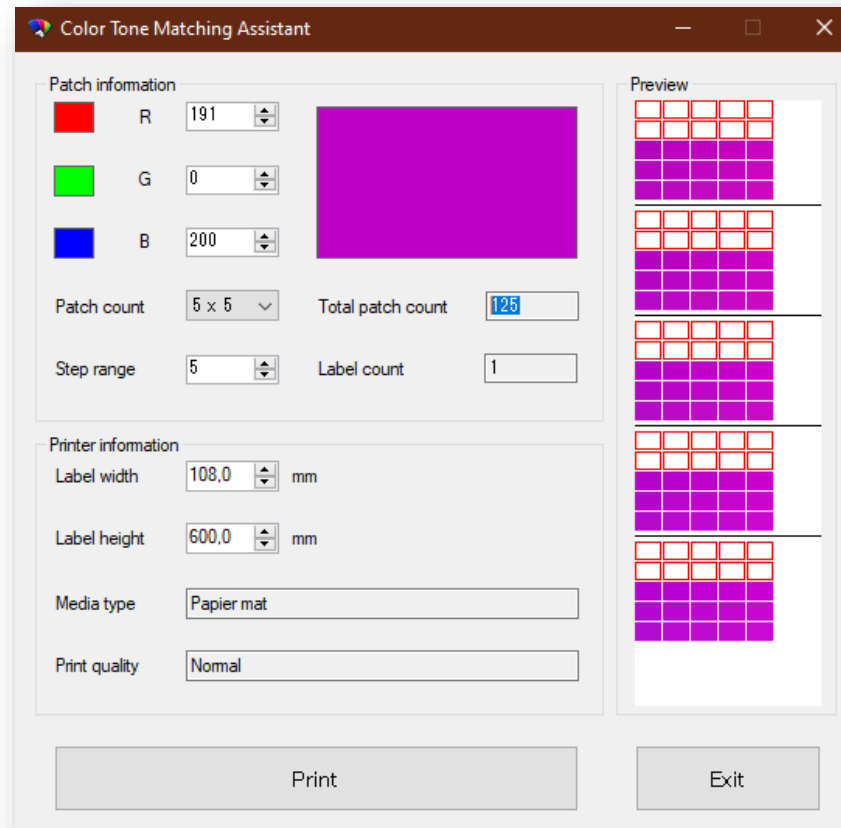

Imprimante A



Imprimante B

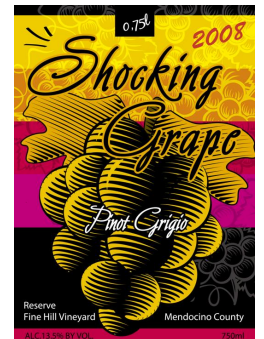


Par exemple, la teinte du rose peut varier d'une imprimante à l'autre.


Identifier la bonne teinte

Comparez les couleurs de la planche couleur au document imprimé sur l'imprimante B.


Notez la valeur RGB de la teinte similaire et renseignez la comme couleur souhaitée dans un nouveau profil Spot Color de l'imprimante A.

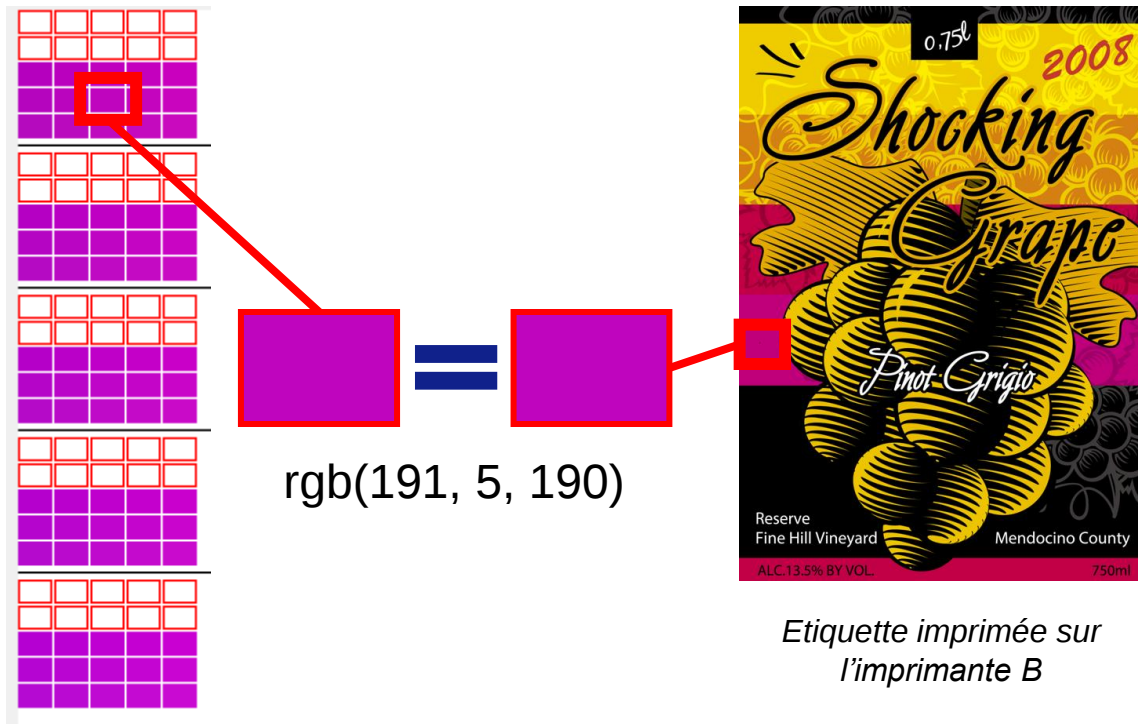

SPOT COLOR

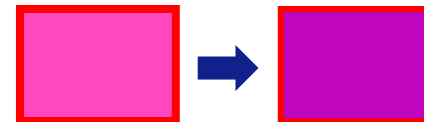

Etiquette imprimée sur l'imprimante A avec profil Spot Color

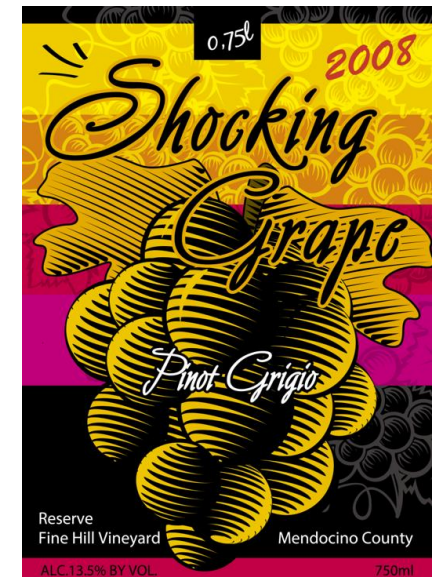

Spot Color

Plus d'informations disponibles dans le TRG:

<https://www.epson-biz.com/>



Plus d'information sur
www.epson.fr/colorworks

EXTRA VIRGIN

Olive Oil

ER SEEDS

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION